

新外挂控制器 使用说明书

(180型)

一、限位设置（以下用到的按键请参照图1）

a. 出厂模式：空限位状态（蓝色指示灯常亮）

1. 开门限位的设置：按住“▲”键或“▼”键，使门运行到开门限位位置然后松开，同时按“■”键+“▲”键蜂鸣器短鸣3声，表示开门限位设置成功。

2. 关门限位的设置：按住“▲”键或“▼”键，使门运行到关门限位位置然后松开，同时按“▼”键+“■”键，蜂鸣器短鸣2声接着长鸣一声，表示关门限位设置成功。


b. 使用模式：有限位状态（蓝色指示灯常灭）

1. 长按限位设置键5秒，蜂鸣器开始鸣叫，3秒内松开按钮，进入重设限位模式。

2. 同时重设开门限位和关门限位，设置方法与空限位状态设置方法一样。

3. 单独重设开门限位，按住运行按钮运行到开门限位位置，先按1次“■”键+“▲”键，表示开门限位设置成功；再按1次“■”键+“▲”键，退出限位设置。

4. 单独重设关门限位，按住运行按钮运行到关门限位位置，先按1次“■”键+“▼”键，表示关门限位设置成功；再按1次“■”键+“▼”键，退出限位设置。

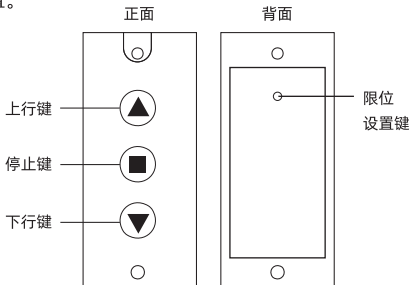

手动按钮示意图 (图1)

二、手柄学习（以下用到的按键请参照图2/图3）


短按“●”键1秒，蜂鸣器鸣叫一声，松开按钮，按住遥控手柄“□”键2秒，蜂鸣器长鸣一声，表示手柄学习成功

三、手柄删除（以下用到的按键请参照图2）

长按“●”键8秒，蜂鸣器开始鸣叫，3秒内松开按钮，则删除成功。



控制器面板意图 (图2)



手柄(图3)

四、指示灯状态

- 1.控制指示灯（蓝灯）常亮表示空限位状态
- 2.控制指示灯（蓝灯）常灭表示正常使用状态
- 3.控制指示灯（蓝灯）慢闪表示运行状态
- 4.电源指示灯（红灯）红灯常亮表示电源正常
- 5.红灯不亮有3种状况：
 - a.无市电接入，请检查电源
 - b.保险丝烧断，请更换保险丝
 - c.强电线路板故障，请更换线路板



扫码查看安装说明



扫码下载联吧APP

五、蓝牙手机开门

1.扫码下载App并注册账号；


2.登录APP，点击主界面添加按钮，(如图4)

进入雷达扫码图；


3.控制器通电状态下，按控制器“手柄对码”键约一秒；

听到提示声后；App雷达扫描图上会出现带有“联吧”字样图标，点击该图标(如图5)蓝牙连接成功；

注：如手机未打开蓝牙功能，连接时系统会提醒前往设置打开。

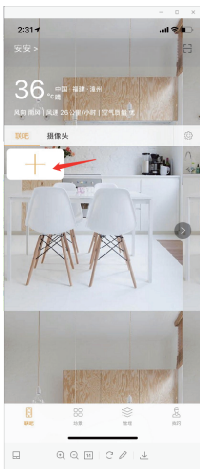

(图4)

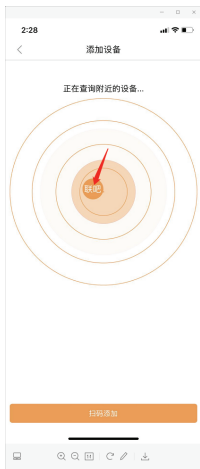

(图5)