

ANLIN 安麟 B级锁通配交流控制器说明书

功能特点：

B级锁通配交流控制器是我公司最新开发的新型产品，本产品采用我公司多项新专利技术，性能更卓越，安装更便捷，运行更可靠，并可增配多种安全卷门配件。

1、应急功能

锁控制系统故障时此功能可用来应急开门(确保地钩锁和电插锁是打开状态如图2、图3所示才能使用应急功能，否则门体会因为锁未打开而被拉坏)

操作方法：同时长按遥控手柄的上行、下行和停止键3秒，语音提示“锁已打开”，此时才可按遥控器开门。

2、电插锁自动开锁和手动开锁切换

自动开锁：开门时，不用手动打开电插锁，直接按手柄“上行”键即可开门。

手动开锁：开门时，要先打开“左电插锁”，语音提示“开锁”，按手柄“上行键”时能执行开门功能。

自动开锁与手动开锁切换方法：同时长按遥控手柄“上行”和“锁机”键3秒，语音提示“请按锁机键”，此时按锁机键，语音提示“关锁”表示手动上锁，如果语音提示“开锁”表示自动上锁，出厂默认“手动开锁”模式

注意事项：

自动模式下：门体关闭前务必确认两边电插锁要打到上锁位置。

手动模式下：门体关闭前务必确认右电插锁打到上锁位置（当门体离地30cm以上将锁锁上）。

(1) 开门：手动打开左电插锁，语音提示“开锁”才能按遥控器“上行”开门。



(2) 关门：门体到达下限位后，要手动关上左电插锁语音提示“关锁”，表示电插锁锁上

3、地钩锁的删除

按一下对码按键，语音提示“开始对码”，再同时长按遥控手柄的上行、下行和停止键3秒，语音提示“请按锁机键”，此时按锁机键，语音提示“删除成功”，则地钩锁删除成功。

控制器调试操作说明：

控制器频率为350MHz/580MHz，
编码方式为滚码

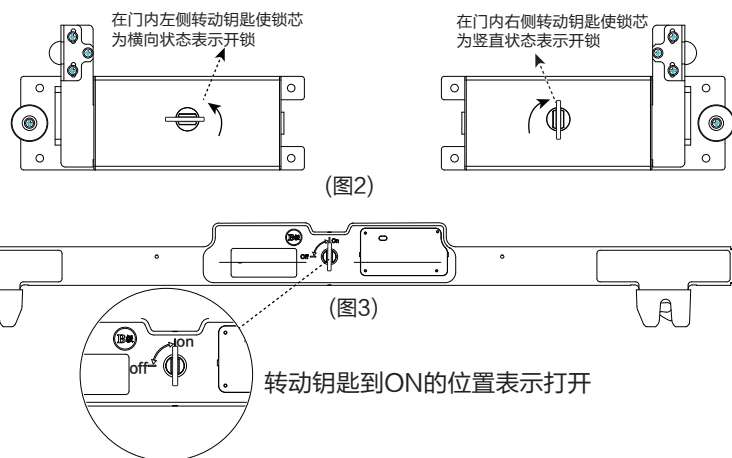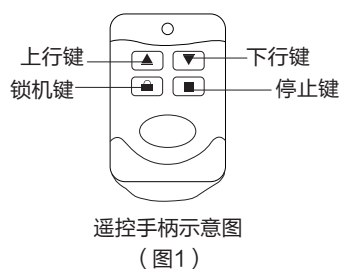

第一步：将控制器与电机连接好，接通电源。

第二步：电机切换左右安装

默认右安装，若电机运行方向不对，同时按住手柄“上行”跟“下行”键3秒，语音提示“请按锁机键”，再长按手柄锁机键1秒，语音提示“左安装”或“右安装”表示切换成功。

第三步：地钩锁配对与使用

配对：按一下对码按键，语音提示“开始对码”，此时转动地钩锁锁芯，语音提示“对码成功”则地钩锁配对成功。

使用：

(1) 关门：门体到达下限位后，手动将地钩锁打到关锁位置，语音提示“锁已关闭”，表示地钩锁已上锁。


(2) 开门：手动将地钩锁打到开锁位置，语音提示“锁已打开”，表示地钩锁已开锁。

第四步：对接电插锁(以门内电机右安装为例，如图4所示)

将左边的电插锁连接线插在“左电插锁”位置，将右边的电插锁连接线插在“右电插锁”位置。


第五步：增配红外

将红外连接线插在“红外接口”位置。(见图5)


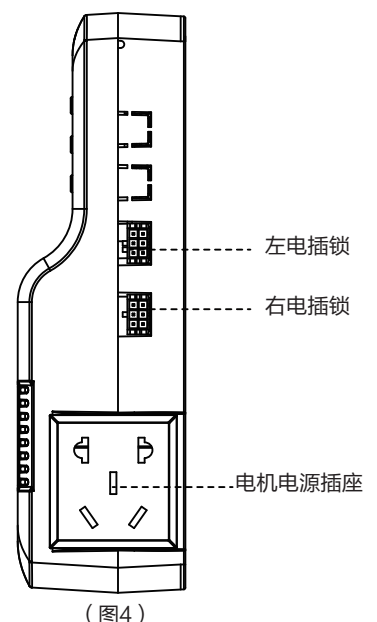


增配手柄方法：

方法1：

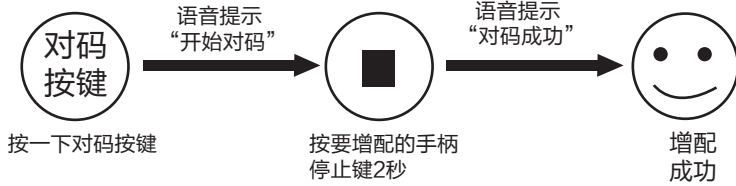

方法2：

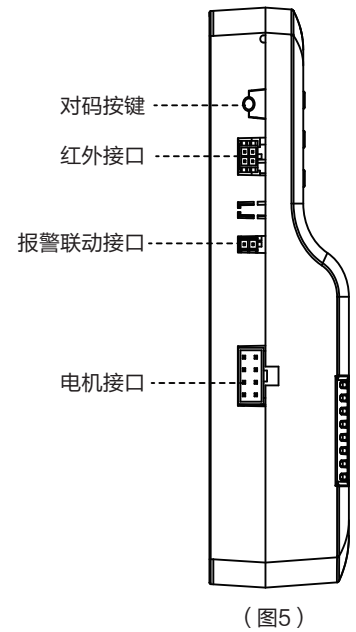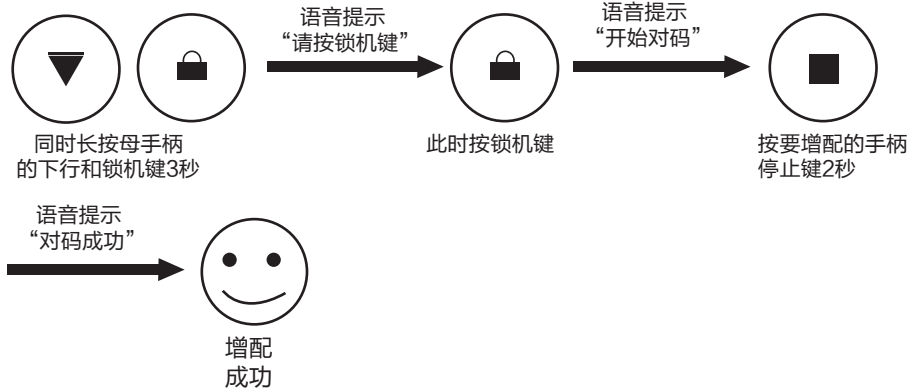

删除所有设备：

长按对码按钮8秒，语音提示“删除成功”，则删除所有设备。

增配遇阻反弹模块：

按一下对码按键，语音提示“开始对码”，此时按一号模块两秒左右，直到语音提示“对码成功”，则遇阻反弹模块增配成功。

产品保修卡

保 修 须 知

1. 购货日期由售货商填写并加盖公章。
2. 在正确安装使用情况下壹年内凡属产品质量问题，本公司免费维修。
3. 超过壹年维修只收成本费，并负责供应配件。
4. 购货十五天内，应将回执寄回本公司，超过期限，另行处理。
5. 下列情况不属保修范围
 - a. 保修卡上的内容与商品实物标识不符或涂改的。
 - b. 由于用户使用不当，以及自行修理，拆装等人为因素的。
 - c. 因不可抗力造成损坏的。

客户意见栏：

附注：对有效的改善建议，将给予一定的奖励。